

# beurer

# KS 48



**RUS** **Кухонные весы**  
Инструкция по применению

## Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель!

Мы рады, что Вы остановили свой выбор на изделии нашего ассортимента. Имя нашей фирмы является гарантией высокого качества и многократно проверенной надежности изделий в области тепловой терапии, аппаратов мягкого воздействия, аппаратов для измерения артериального давления и диагностики, для взвешивания, массажа и аэротерапии. Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации, сохраняйте ее для дальнейшего использования, дайте ее прочитать и другим пользователям.

С дружескими пожеланиями сотрудники компании Beurer

## Важные указания – сохраните для последующего использования!

### 1. Предупреждение

- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Ремонт весов может выполнять только сервисная служба фирмы Бойрер или лицензированные продавцы.
- Все весы соответствуют директиве ЕС 2004/108 + дополнение. Если у Вас есть еще какие-то вопросы по применению наших аппаратов, обращайтесь к своему продавцу.
- Вы можете очистить весы влажной тряпкой, на которую, при необходимости, можно нанести немного моющего средства. Категорически запрещается погружать весы в воду, а также мыть их под струей воды.
- Хранение: по окончании работы с весами убирайте с них все предметы.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Максимальная допустимая нагрузка при взвешивании на весах составляет 5 кг. Шаг измерения при указании результата взвешивания составляет 1г.
- Весы не предназначены для профессионального использования.
- Удалите возможные транспортировочные предохранительные устройства.
- Учтите, что сенсорные кнопки при касании реагируют на проводящие предметы. Если Вы ставите на весы проводящие предметы (например, металл, заполненный водой сосуд), то соблюдайте расстояние до сенсорных кнопок или положите толстую подставку между весами и предметом.

## 2. Работа с прибором


### 2.1 Батарейка

Для работы весов нужны 3 щелочные батарейки 1,5 V AAA. Если появляется пиктограмма замены батареек „Lo“, это означает, что батарейка почти разряжена. Вложите ее в отсек для батареек, расположенный на нижней стороне весов. Вкладывайте батарейку только соответственно ее полярности и маркировке.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону.

Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

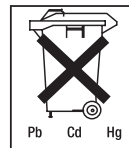

Вытяните изолирующую полосу на крышке отсека для батареек (если таковая имеется) либо снимите защитную пленку с самой батарейки и установите ее в отсек, соблюдая полярность. Если весы не работают, извлеките батарейку из отсека и снова установите ее.

Установите весы на ровном устойчивом месте; устойчивая поверхность является предпосылкой для правильного измерения.

## 2.2. Взвешивание:

В состоянии при поставке весы настроены на единицу измерения «гр». На задней стороне весов находится кнопка, нажатием на которую Вы можете настроить единицу измерения „g“ (граммы) или „lb/oz“ (унции).

Для выключения весов слегка коснитесь сенсорной кнопки „on/off“. Сильного нажатия не требуется.

Вначале появляется индикация „8888 8/8“. Появление индикации „0 g“ означает, что весы готовы к работе.

### Взвешивание без емкости

Поставьте или положите взвешиваемый продукт непосредственно на весы. Можете сразу считывать показания веса.

### Взвешивание с емкостью:

Если Вы установили емкость на весы еще до их включения вес емкости уже учитывается. Если Вы снимите емкость, ее вес будет указываться со знаком минус! Но только до -999 g (-9,99 oz), затем появляется индикация „0 - 1g“.

Для установки весов на «0» нажмите „tara“.

**Пока весы не покажут «0» необходимо подождать около 3 секунд.**

Если Вы установили емкость на весы после их включения, то указывается вес емкости. Нажмите кнопку „tara“ – и приблизительно через 3 секунды весы снова покажут «0».

### Добавление дополнительных продуктов

При добавлении дополнительных продуктов (например, хлебных изделий), весы покажут новый общий вес. Можно определить и отдельный вес добавляемого продукта, для этого предварительно нужно нажать на кнопку „tara“ (функция дополнительного взвешивания). УКАЗАНИЕ: Если общая нагрузка на весах превысит 5 кг (11 lb), появится надпись „0 - 1g“ (Ошибка)!

### Автоматическое отключение

Если кухонные весы не используются в течение примерно 120 секунд, происходит их автоматическое отключение. Весы можно отключить и вручную, для чего нужно нажать на кнопку „on/off“ и держать ее нажатой в течение 3 секунд.

## 2.3. Утилизация

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/ EC „Старые электроприборы и электрооборудование“ (WEEE, Waste Electrical and Elektronik Equipment). Для получения сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



### 3. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки).
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.



Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойер Гмбх, Софлингер штрассе 218  
89077-УЛМ, Германия

Сервисный центр: 109451г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2  
Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_